

DEMO Freischaltung bei BasePac 8



Zusammenstellung der Möglichkeiten der Demofreischaltung für BasePac 8

Mit dieser Auflistung sollen die verschiedenen Möglichkeiten, die bei der Passwordeingabe für Demo bei BasePac 8 bestehen, erläutert werden.

Der Dialog zur Eingabe der Optionen steht in:

Einstellungen – Grundeinstellungen – Optionen aktivieren

Es besteht die Möglichkeit, das GiS Programmpaket für eine begrenzte Zeit als eine DEMO Version zu erhalten. Es handelt sich dabei um eine Vollversion, bei der alle Optionen freigegeben sind und auch laden und speichern von Mustern möglich ist.

Wie der Normalbetrieb ist auch im DEMO Betrieb ein CodeMeter Stick erforderlich.

Um die DEMO Version benutzen zu können, muss der CodeMeter Stick mit einer bestimmten DEMO Dauer geladen werden.

Es gibt verschiedene Varianten, wie Sie zu einem geladenen CodeMeter Stick kommen können:

1. Sie erhalten mit ihrem Demo Paket einen vorbereiteten CodeMeter Stick. Zur Aktivierung der DEMO klicken Sie im Passwort Dialog auf "Demo".
2. Sie haben einen CodeMeter Stick und einen E-Mail Anschluss. Sie erhalten per E-Mail eine <Donglenummer>.GiSCmUpdate Datei zur Freischaltung der Demo. Durch Doppelklick auf die <Donglenummer>.GiSCmUpdate Datei wird der CodeMeter Stick geladen und das BasePac auf DEMO vorbereitet. Beim nächsten Start von GiS BasePac 8 wird automatisch der "Demo einrichten" Dialog geöffnet.

In jedem Fall muss BasePac 8 auf dem PC installiert sein.

Der CodeMeter Stick muss auf der USB Schnittstelle Ihres Computers eingesteckt sein.


Wichtiger Hinweis: Bitte versuchen Sie niemals, die Zeitdauer des Demobetriebes zu manipulieren, beispielsweise durch Verändern der Systemzeit auf Ihrem Rechner. In diesem Fall wird eine Warnung auf dem Bildschirm ausgegeben. Falls Sie diese ignorieren sollten, wird die verbleibende Demo-Zeit auf Null zurückgesetzt. Sie werden also niemals Vorteile daraus gewinnen können.



DEMO Freischaltung bei BasePac 8



Aktivieren des DEMO-Betriebes

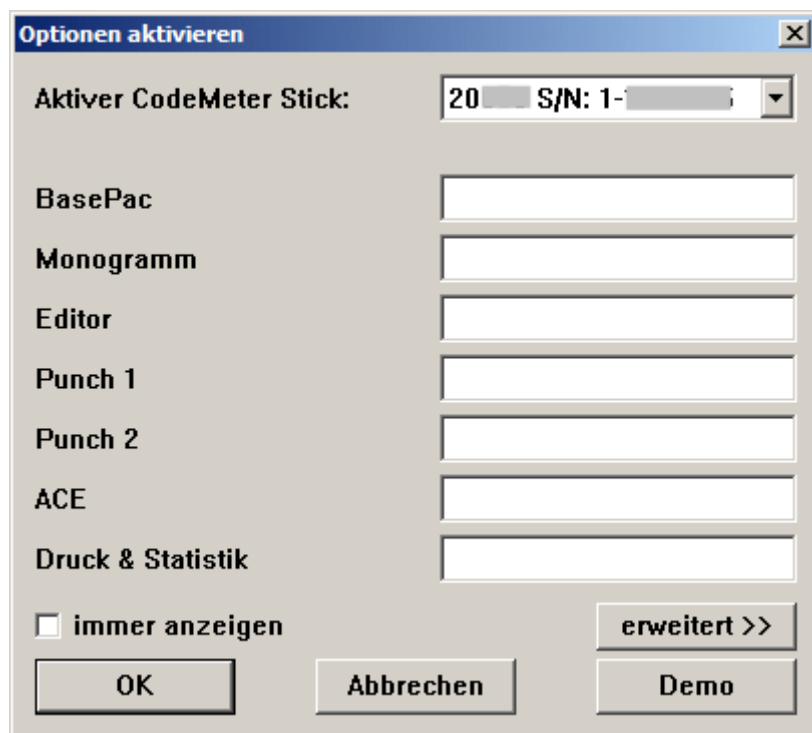

Zur Aktivierung des DEMO-Betriebes muss das Programm GiS BasePac 8 auf Demo umgeschaltet werden. Sind noch keine Passwörter eingegeben, so erscheint beim Programmstart ein Fenster zur Passworteingabe.


Zur Aktivierung des Demo Modus betätigen Sie die Schaltfläche "Demo" um den "Demo einrichten" Dialog zu öffnen.

Wurde der CodeMeter Stick über die *<Donglenummer>.GiSCmUpdate* Datei geladen, so wird der "Demo einrichten" Dialog automatisch geöffnet.

Soll bei einer bestehenden BasePac 8 Installation auf den DEMO Betrieb umgestellt werden, so kann dieser Dialog im Menü "Einstellungen" unter dem Punkt "Grundeinstellungen" mit "Optionen aktivieren" aufgerufen werden. Es ist jedoch in jedem Fall notwendig, dass der CodeMeter Stick mit der Demo Zeit geladen wurde!

DEMO Freischaltung bei BasePac 8

DEMO einrichten

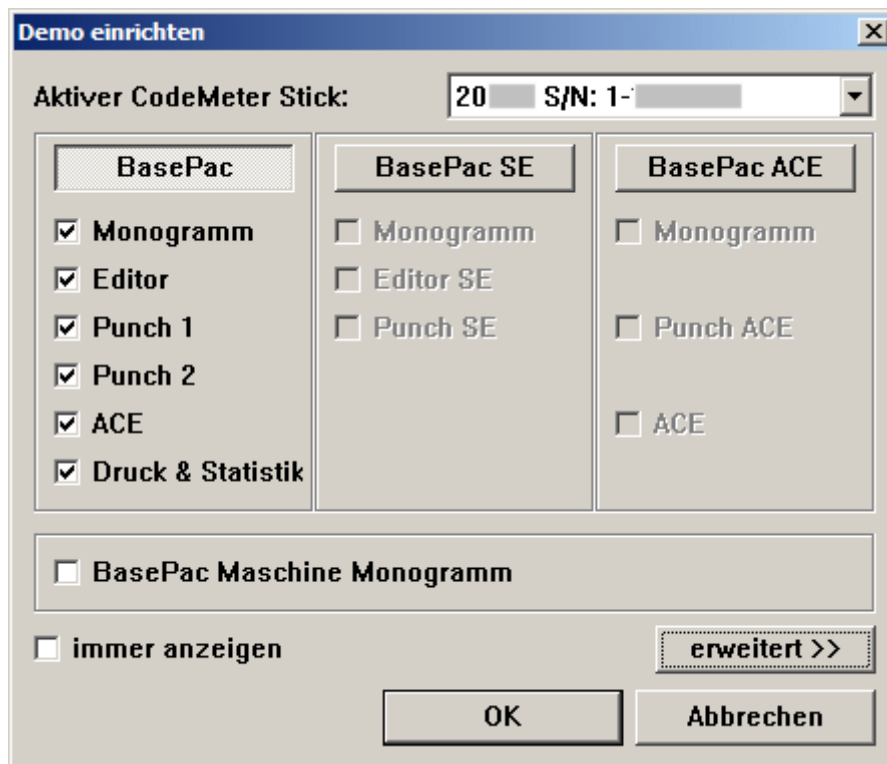

In diesem Fenster können die gewünschten Optionen aktiviert werden. Zunächst wählen Sie die Hauptgruppe aus. Dies kann entweder **BasePac**, **BasePac SE** oder **BasePac ACE** sein. Bei Auswahl von **BasePac** wird die BasePac *Classic* Linie aktiviert. Es können dann alle zusätzlich gewünschten Optionen angeklickt werden.

Bei **BasePac SE** werden die darunter stehenden Optionen automatisch mit aktiviert. Das Paket kann dann noch um Optionen der *Classic* Linie erweitert werden. Genauso kann auch das **BasePac ACE** Paket aktiviert werden.

Die Auswahl von **BasePac Maschine Monogramm** aktiviert genau den Funktionsumfang des Maschinenmonogrammpaketes. Dies kann nicht erweitert werden, da hier ein Upgrade auf eine **BasePac** Linie erforderlich ist.

Nach Bestätigen des Dialoges mit "OK" können Sie mit dem **GiS BasePac** und den gewählten Optionen arbeiten. Die **DEMO** läuft ab dem **aktuellen Datum**. Die noch verfügbaren Tage und die verbleibende Zeit, wird in der Titelzeile von **GiS BasePac** (links oben) angezeigt.

DEMO Freischaltung bei BasePac 8



Demo Umfang ändern im DEMO Betrieb

Wenn aus irgendeinem Grund, z.B. zu Vorführzwecken, im DEMO Modus nicht wie üblich alle Optionen zur Verfügung stehen sollen, können diese im Menü "Einstellungen" im Punkt "Grundeinstellungen" "Optionen aktivieren" ausgeschaltet werden. Im Demo Betrieb wird hier automatisch der "Demo Einrichten" Dialog geöffnet. Dort werden die entsprechenden Optionen eingestellt und mit OK bestätigt. Die Funktionen der ausgeschalteten Optionen sind dann nicht mehr wählbar. Natürlich kann diese Option jederzeit wieder aktiviert werden.

Demo Betrieb beenden

Ist die geladene Demo Dauer abgelaufen, so beendet sich der Demo Betrieb automatisch. Es wird dann wieder der Passwort Dialog angezeigt, und es müssen die Passwörter für die Optionen eingegeben werden.

Oder es kann erneut eine Demo Periode wie oben beschrieben aktiviert werden.


Soll der Demo Betrieb vor Ende der Laufzeit beendet werden, so müssen im "Demo einrichten" Dialog **alle Pakete** deaktiviert und mit OK bestätigt werden. Damit wird der DEMO Betrieb beendet und der Passwort Dialog angezeigt.

DEMO Freischaltung bei BasePac 8

Demo Betrieb mit Braille Schrift

Im normalen Demo Betrieb kann man die Braille Schrift nur zu Demonstrationszwecken anschauen. Ein sticken oder speichern der erstellten Braillemuster ist **NICHT** möglich!

Um die Braille Option nutzen zu können, muss sie zuerst freigeschaltet werden. Dies wird gemacht, in dem man den DEMO Dialog über das Menü "Einstellungen" unter dem Punkt "Grundeinstellungen" und dann "Optionen aktivieren" aufruft. Dort drückt man auf "erweitert" und aktiviert die Option "Braille Schrift". Dann Bestätigt man das Ganze mit "OK".

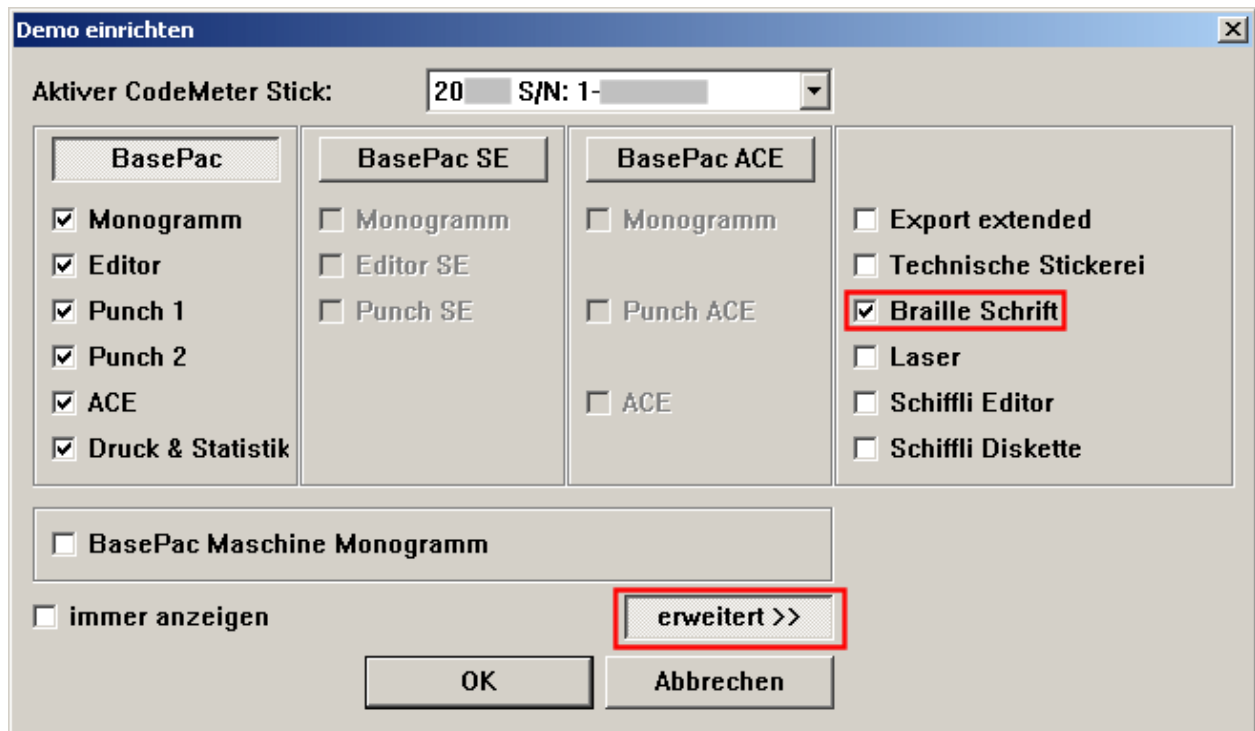

Demo einrichten

Aktiver CodeMeter Stick: 20 S/N: 1-

BasePac	BasePac SE	BasePac ACE	
<input checked="" type="checkbox"/> Monogramm	<input type="checkbox"/> Monogramm	<input type="checkbox"/> Monogramm	<input type="checkbox"/> Export extended
<input checked="" type="checkbox"/> Editor	<input type="checkbox"/> Editor SE		<input type="checkbox"/> Technische Stickerei
<input checked="" type="checkbox"/> Punch 1	<input type="checkbox"/> Punch SE	<input type="checkbox"/> Punch ACE	<input checked="" type="checkbox"/> Braille Schrift
<input checked="" type="checkbox"/> Punch 2		<input type="checkbox"/> ACE	<input type="checkbox"/> Laser
<input checked="" type="checkbox"/> ACE			<input type="checkbox"/> Schiffli Editor
<input checked="" type="checkbox"/> Druck & Statistik			<input type="checkbox"/> Schiffli Diskette

BasePac Maschine Monogramm

immer anzeigen

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Muster, welche eine Braille Schrift beinhalten weder gestickt noch gespeichert werden können!

DEMO Freischaltung bei BasePac 8



Leasing Demo Betrieb mit Braille Schrift

In dieser DEMO Betriebsart können Muster mit Braille Schrift über vernetzte ZSK Stickmaschinen im "Ringbuffer"-Betrieb abgestickt werden.

Die Betriebsart "Ringbuffer"-Betrieb muss sowohl in der Stickmaschine wie im BasePac Programm aktiviert werden!

Der Leasing DEMO Betrieb bedeutet, dass bei der Erstellung der DEMO die zu aktivierenden (gekauften) Optionen bekannt sein müssen, da sie während der DEMO Zeit nicht mehr verändert werden können.

Der Leasing DEMO Betrieb kann nicht deaktiviert werden, d.h. die DEMO läuft bis zum Ende der Tage oder der Zeit, je nachdem, was zuerst erreicht wird!

Hier ein Beispiel mit "BasePac" und den Optionen "Monogramm" und "Braille Schrift". Natürlich sind auch andere Kombinationen möglich.

Demo einrichten

Aktiver CodeMeter Stick: 20 S/N: 1-

BasePac	BasePac SE	BasePac ACE	
<input checked="" type="checkbox"/> Monogramm	<input type="checkbox"/> Monogramm	<input type="checkbox"/> Monogramm	<input type="checkbox"/> Export extended
<input type="checkbox"/> Editor	<input type="checkbox"/> Editor SE		<input type="checkbox"/> Technische Stickerei
<input type="checkbox"/> Punch 1	<input type="checkbox"/> Punch SE	<input type="checkbox"/> Punch ACE	<input checked="" type="checkbox"/> Braille Schrift
<input type="checkbox"/> Punch 2		<input type="checkbox"/> ACE	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> ACE			<input type="checkbox"/> Schiffli Editor
<input type="checkbox"/> Druck & Statistik			<input type="checkbox"/> Schiffli Diskette

BasePac Maschine Monogramm

immer anzeigen erweitert >>

OK Abbrechen

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Muster, welche eine Braille Schrift beinhalten nur über den "Ringbuffer"-Betrieb abgestickt werden können. Ein abspeichern in der GiS Datenverwaltung oder exportieren der Muster ist nicht erlaubt und ist deshalb gesperrt!