

# DEMO Freischaltung bei BasePac 8



## Zusammenstellung der Möglichkeiten der Demofreischaltung für BasePac 8

Mit dieser Auflistung sollen die verschiedenen Möglichkeiten, die bei der Passwordeingabe für Demo bei BasePac 8 bestehen, erläutert werden.

Der Dialog zur Eingabe der Optionen steht in:

### *Einstellungen – Grundeinstellungen – Optionen aktivieren*

Es besteht die Möglichkeit, das GiS Programmpaket für eine begrenzte Zeit als eine DEMO Version zu erhalten. Es handelt sich dabei um eine Vollversion, bei der alle Optionen freigegeben sind und auch laden und speichern von Mustern möglich ist.

Wie der Normalbetrieb ist auch im DEMO Betrieb ein CodeMeter Stick erforderlich.

Um die DEMO Version benutzen zu können, muss der CodeMeter Stick mit einer bestimmten DEMO Dauer geladen werden.

Es gibt verschiedene Varianten, wie Sie zu einem geladenen CodeMeter Stick kommen können:

1. Sie erhalten mit ihrem Demo Paket einen vorbereiteten CodeMeter Stick. Zur Aktivierung der DEMO klicken Sie im Passwort Dialog auf "Demo".
2. Sie haben einen CodeMeter Stick und einen E-Mail Anschluss. Sie erhalten per E-Mail eine <Donglenummer>.GiSCmUpdate Datei zur Freischaltung der Demo. Durch Doppelklick auf die <Donglenummer>.GiSCmUpdate Datei wird der CodeMeter Stick geladen und das BasePac auf DEMO vorbereitet. Beim nächsten Start von GiS BasePac 8 wird automatisch der "Demo einrichten" Dialog geöffnet.

In jedem Fall muss BasePac 8 auf dem PC installiert sein.


Der CodeMeter Stick muss auf der USB Schnittstelle Ihres Computers eingesteckt sein.

**Wichtiger Hinweis:** Bitte versuchen Sie niemals, die Zeitdauer des Demobetriebes zu manipulieren, beispielsweise durch Verändern der Systemzeit auf Ihrem Rechner. In diesem Fall wird eine Warnung auf dem Bildschirm ausgegeben. Falls Sie diese ignorieren sollten, wird die verbleibende Demo-Zeit auf Null zurückgesetzt. Sie werden also niemals Vorteile daraus gewinnen können.



# DEMO Freischaltung bei BasePac 8

## Aktivieren des DEMO-Betriebes

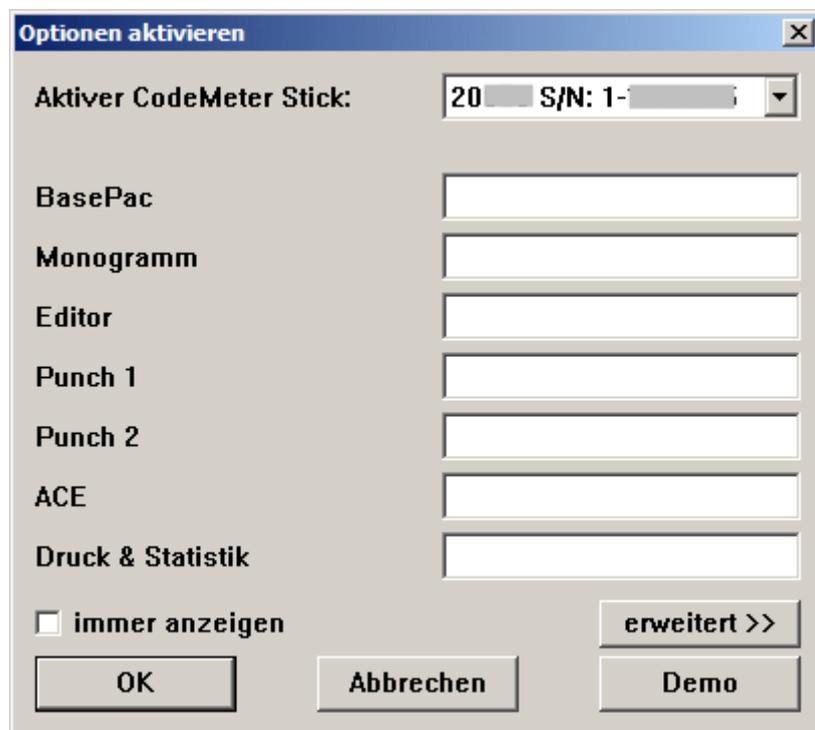

Zur Aktivierung des DEMO-Betriebes muss das Programm GiS BasePac 8 auf Demo umgeschaltet werden. Sind noch keine Passwörter eingegeben, so erscheint beim Programmstart ein Fenster zur Passworteingabe.


Zur Aktivierung des Demo Modus betätigen Sie die Schaltfläche "Demo" um den "Demo einrichten" Dialog zu öffnen.

Wurde der CodeMeter Stick über die <Donglenummer>.GiSCmUpdate Datei geladen, so wird der "Demo einrichten" Dialog automatisch geöffnet.

Soll bei einer bestehenden BasePac 8 Installation auf den DEMO Betrieb umgestellt werden, so kann dieser Dialog im Menü "Einstellungen" unter dem Punkt "Grundeinstellungen" mit "Optionen aktivieren" aufgerufen werden. Es ist jedoch in jedem Fall notwendig, dass der CodeMeter Stick mit der Demo Zeit geladen wurde!

# DEMO Freischaltung bei BasePac 8

## DEMO einrichten

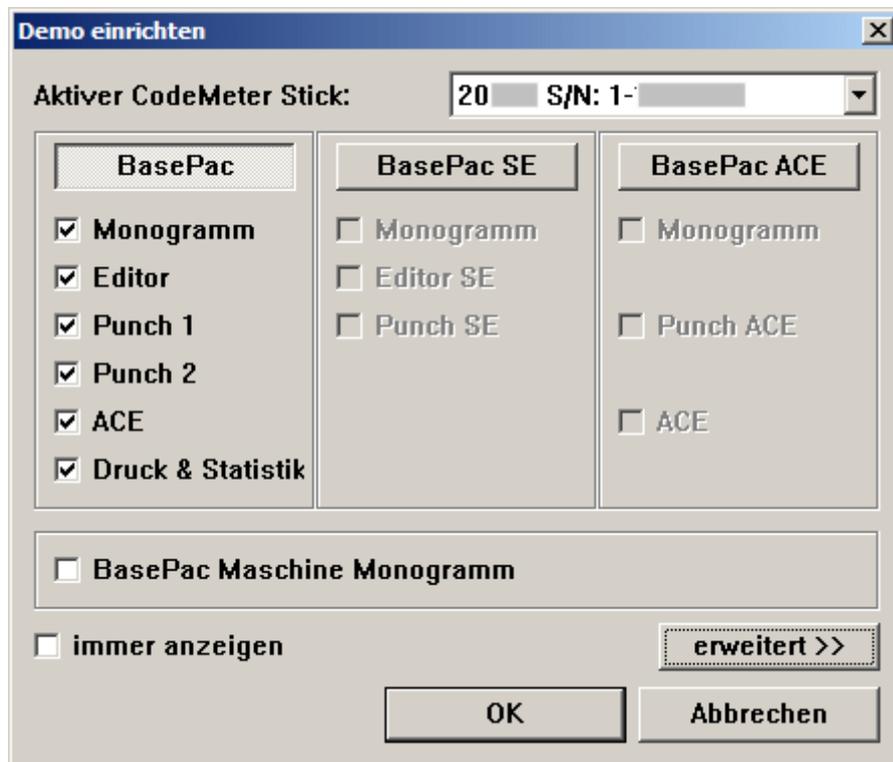

In diesem Fenster können die gewünschten Optionen aktiviert werden. Zunächst wählen Sie die Hauptgruppe aus. Dies kann entweder **BasePac**, **BasePac SE** oder **BasePac ACE** sein. Bei Auswahl von **BasePac** wird die BasePac *Classic* Linie aktiviert. Es können dann alle zusätzlich gewünschten Optionen angeklickt werden.

Bei **BasePac SE** werden die darunter stehenden Optionen automatisch mit aktiviert. Das Paket kann dann noch um Optionen der *Classic* Linie erweitert werden. Genauso kann auch das **BasePac ACE** Paket aktiviert werden.

Die Auswahl von **BasePac Maschine Monogramm** aktiviert genau den Funktionsumfang des Maschinenmonogrammpaketes. Dies kann nicht erweitert werden, da hier ein Upgrade auf eine **BasePac** Linie erforderlich ist.

Nach Bestätigen des Dialoges mit "OK" können Sie mit dem **GiS BasePac** und den gewählten Optionen arbeiten. Die **DEMO** läuft ab dem **aktuellen Datum**. Die noch verfügbaren Tage und die verbleibende Zeit, wird in der Titelzeile von **GiS BasePac** (links oben) angezeigt.

# DEMO Freischaltung bei BasePac 8



## Demo Umfang ändern im DEMO Betrieb

Wenn aus irgendeinem Grund, z.B. zu Vorführzwecken, im DEMO Modus nicht wie üblich alle Optionen zur Verfügung stehen sollen, können diese im Menü "Einstellungen" im Punkt "Grundeinstellungen" "Optionen aktivieren" ausgeschaltet werden. Im Demo Betrieb wird hier automatisch der "Demo Einrichten" Dialog geöffnet. Dort werden die entsprechenden Optionen eingestellt und mit OK bestätigt. Die Funktionen der ausgeschalteten Optionen sind dann nicht mehr wählbar. Natürlich kann diese Option jederzeit wieder aktiviert werden.

## Demo Betrieb beenden

Ist die geladene Demo Dauer abgelaufen, so beendet sich der Demo Betrieb automatisch. Es wird dann wieder der Passwort Dialog angezeigt, und es müssen die Passwörter für die Optionen eingegeben werden.

Oder es kann erneut eine Demo Periode wie oben beschrieben aktiviert werden.

Soll der Demo Betrieb vor Ende der Laufzeit beendet werden, so müssen im "Demo einrichten" Dialog **alle Pakete** deaktiviert und mit OK bestätigt werden. Damit wird der DEMO Betrieb beendet und der Passwort Dialog angezeigt.